


## 4. Техническое описание



Более подробная информация на стикере коробки светильника

Светодиодные управляемые светильники

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Габаритные размеры, мм
AZALIA ICE 80W 6R	40/40/80	ЛН 100x8	4000	4000	8000	680 x h 116
AZALIA ICE 140W 12R	70/70/140	ЛН 100x14	7000	7000	14000	835 x h 116



## Паспорт изделия

### МОДЕЛЬ: AZALIA



Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **instagram** и на нашем **YouTube** канале **Estares**.

### 1. Требования по технике безопасности

**1.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

**1.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

**1.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

**1.4.** Для обслуживания светильника отключайте электропитание!  
**1.5.** Светильники имеют степень защиты IP20.

### 2. Комплект поставки

- 2.1. Светильник – 1 шт.
- 2.2. Монтажный комплект – 1 шт.
- 2.3. Паспорт светильника – 1 шт.
- 2.4. Упаковка – 1 шт.

### 3. Установка и подключение

- 3.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).
- 3.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.
- 3.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.

**ВНИМАНИЕ!** Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

3.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и сконфигурируйте провода в колодке.

3.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.


**ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

### Схема управления с помощью пульта




Пульт работает от батареек типа CR2032 (в комплект не входят)


### Схема управления с помощью выключателя

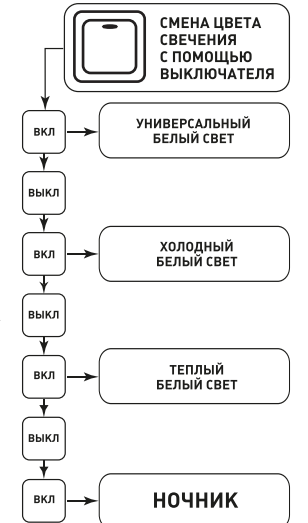

AZALIA ICE 80W 6R

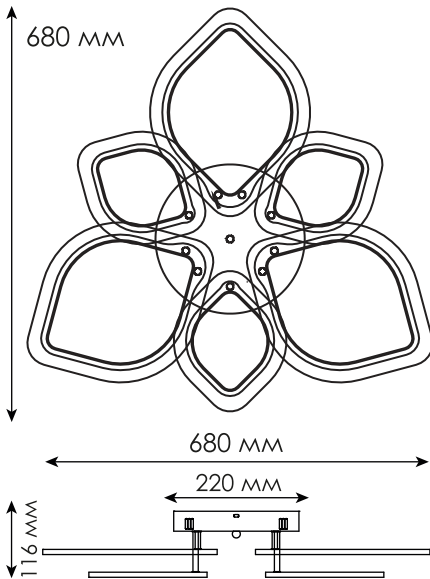

AZALIA ICE 140W 12R

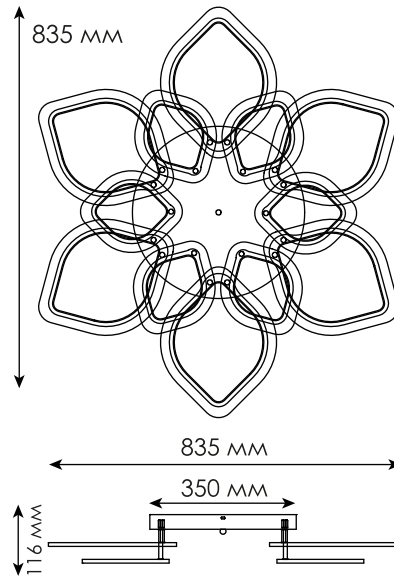


## 5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

## 6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 6.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.
- 6.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 6.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



Сделано в Китае  
 Импортёр: ООО «АЛМАК»  
 Телефон: 8 800 500 66 63  
 Адрес: 115432, г. Москва,  
 Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,  
 строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ Печать магазина