

ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!



4. Техническое описание

Более подробная информация на стикере коробки светильника

Наименование	Мощность ИС, Вт	Аналог	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер корпуса, мм	Вес, кг
FAN FLOWER 92W+18W R APP	3,5 -92	ЛН100 x 9	350-9000	3000-6500	770 x h120	2,90

Мощность вентилятора, Вт	Кол-во скоростей	Кол-во лопастей	Расход воздуха*, м3/ч	Макс.скорость воздуха , м/с	Макс уровень шума, дБ
3-18	6	3	1105/1056	3,2	48

* данные включают индуцируемый воздушный поток

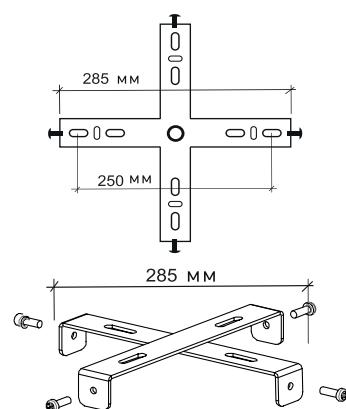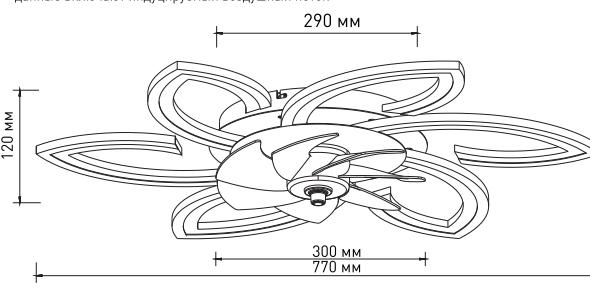

5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

6.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

6.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

6.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

6.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в Яндекс Дзен и на нашем Rutube канале Estares



Яндекс Дзен



estares.ru



Estares Official YouTube

по вопросам ГАРАНТИИ
обращайтесь
на почту client@estares.ru
или по тел.: 8 800 500 66 63

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина



Паспорт изделия



МОДЕЛЬ: FAN

1. Требования по технике безопасности

1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

1.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

1.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

2. Схема управления светильником


2.1. Управления с помощью пульта:

2.1.1. Синхронизация пульта и светильника.

Обычно пульт уже привязан к светильнику, но если после установки батареек в пульт, светильник не реагирует на нажатие кнопок, то необходимо:

- Выключить светильник с выключателя
- Включить светильник с выключателя и в течении 5 секунд нажать кнопку 9 на 2 секунды
- Светильник мигал или издал звуковой сигнал, значит синхронизация прошла успешно.

2.1.2. Описание функций кнопок пульта

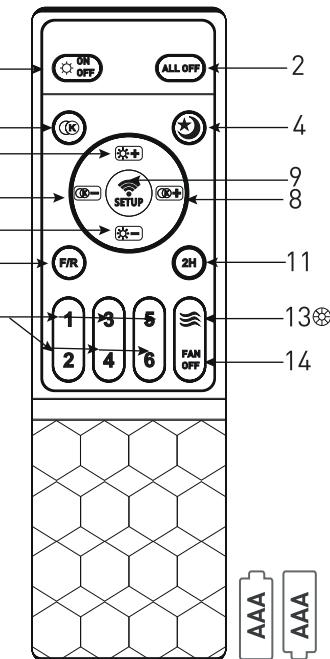

Пульт работает от батареек типа AAA
(в комплект не входят)



2.2. Управление с помощью приложения FanLamp PRO

(смотрите отдельную инструкцию по приложению)

Установка приложения на телефон:

Вариант1. Отсканируйте QR код с помощью камеры и перейдите по ссылке

Вариант2. В поиске AppStore, GooglePlay, AppGalaxy введите в поиск наименование **FanLamp pro**

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина



ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

3.1. Комплектация:

1. Основание светильника - 1шт.
2. Плафон с проводами и ножками - 6 шт.
3. Гайка - 12 шт.
4. Гроверная шайба - 12 шт.
5. Винты - 3 шт
6. Середняя часть - 1 шт.
7. Монтажная скоба - 1 шт
8. Вентилятор - 1шт.
9. Колпачек вентилятора - 1 шт.
10. Коннекторы для проводов - 8 шт.
11. Драйвер - 1 шт.
12. Хомут - 2 шт
13. Монтажный комплект - 1 шт.
14. Коробка, паспорт - 1 компл.

Используйте перчатки. Расстелите на столе полотенце или любую ткань, чтобы смягчить трение элементов корпуса люстры. Рассортируйте комплектующие на поверхности стола.

3.2. Прикрутите ножки светильника к плафону, используя гроверные шайбы и гайки (рис.1).

3.3. Прикрепите среднюю часть к основанию светильника и

закрепите его с помощью 3х винтов (рис.2)

3.4. Закрепите все соединения с помощью

гаечного ключа, крепко, но не слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу.




3.5. Выполните подключение проводов через коннекторы для проводов (рис.3)

3.6. Подключите драйвер (рис.4) и аккуратно сверните провода и уложите в основании светильника

3.7. Выполните соединение проводов 220 драйвера

с клеммной колодкой. Закрепите соединение при помощи отвертки (рис.5).

3.8. Присоедините к корпусу вентилятора и зафиксируйте его при помощи колпачка вентилятора (рис.6).

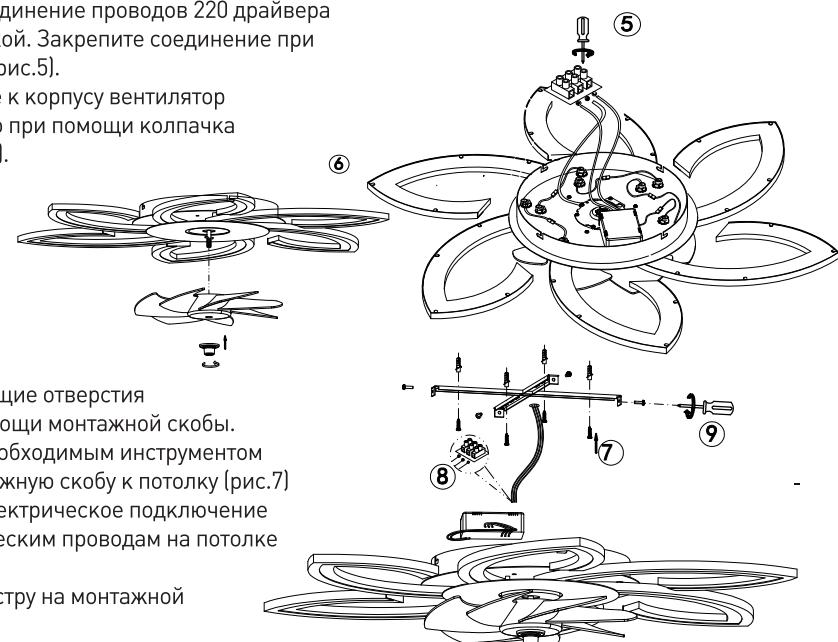

3.9. Разметьте будущие отверстия

на потолке при помощи монтажной скобы.

Возмользуйтесь необходимым инструментом

и прикрутите монтажную скобу к потолку (рис.7)

3.10. Выполните электрическое подключение

люстры к электрическим проводам на потолке (рис.8).

3.11. Закрепите люстру на монтажной скобе (рис.9).

2.4G fan light controller

ESTARES®

Драйвер FAN FLOWER

2.4GRF

Power: 30-50Wx2

Input voltage: AC200-240V

Input current: Max 0.25A

Output voltage: DC170V

Output current: 200mA

LED

● +

● -

Motor

w v u

INPUT

L N

AC200-240V
N L

