



7. Настройка и управление

Пульт в комплекте - инфракрасный, поэтому чтобы управлять светильником, необходимо направить пульт на светильник и нажать нужную кнопку. Синхронизации такие пульты не требуют. Если светильник не реагирует на пульт, то проверьте батарейки

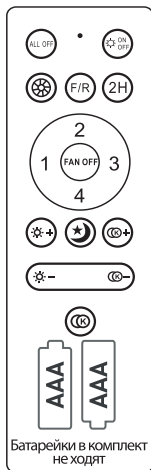

1. Полное выключение
2. Вкл/выкл света люстры
3. Нет функции
4. Смена направления движения вентилятора
5. Таймер выключения через 2 часа.
6. Изменение яркости света
7. Изменение цвета свечения
7. Режим ночник
8. 4 скорости вентилятора
9. Быстрая смена цвета свечения
10. Выключение вентилятора

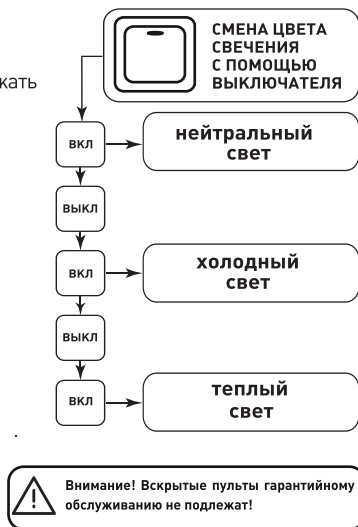

8. Транспортировка и хранение

- 8.1. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 8.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности не более 98%
- 8.3. При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2.7 метра.

9. Назначение

- 9.1. Люстра TM ESTARES предназначена для установки и эксплуатации внутри помещения, в отапливаемых и проветриваемых жилых и офисных зданиях, для общего освещения внутри помещения.
- 9.2. По требованиям безопасности светодиодные люстры соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011, по требованиям электромагнитной совместимости люстры соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011, по требованиям ограничения применения опасных веществ люстры соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть конечному потребителю при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильника/люстры не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник/люстру или напрямую к представителю(импортеру) изготовителя.
- 10.3. Неправильное хранение, использование светильника/люстры или использование его не по назначению лишают право на бесплатное гарантийное обслуживание.
- 10.4. Хороший товар можно вернуть только в оригинальной заводской упаковке, без следов монтажа и эксплуатации в полной комплектации товара.
- 10.5. Для гарантийного обслуживания необходимо предъявить кассовый и/или товарный чек с датой покупки, местом покупки и наименованием товара.

11. Утилизация

- 11.1. Светодиодная люстра является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Светодиодные люстры утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

МОДЕЛЬ: FAN

1. Общие сведения

- 1.1. Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.
- 1.2. Отличительной особенностью потолочной люстры является возможность настройки яркости света, а также функция «ночник».
- 1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов. Материал корпуса / рассеивателя: Металл / ПММА;
- 1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.
- 1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 20 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.
- 1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.
- 1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

- 2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

1. Люстра в разобранном виде с соединенными проводами между плафонами, ножками плафонов и драйвером, все крепежные элементы для плафонов (гроверная шайба и гайка) держатся на проводах - 1 шт
2. Лопасты вентилятора - 1 шт
3. Декоративная гайка вентилятора - 1 шт
4. Монтажная скоба с креплениями-1 шт
5. Монтажный комплект - 1 шт
6. Пульт - 1 шт
7. Паспорт - 1 шт



4. Техническое описание

Более подробная информация на стикере коробки светильника



Наименование	Мощность ИС, Вт	Аналог	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер корпуса, мм	Вес, кг
FAN ASTRA 70W+19W 5F IRC	10 - 70	ΛH100x7	1000 - 12000	3000-6500	620xh125	2,3
Мощность вентилятора, Вт	Кол-во скоростей	Кол-во лопастей	Расход воздуха*, м3/ч	Макс. скорость воздуха, м/с	Макс уровень шума, дБ	
10-19	4	7	1105/1056	3,2	48	

* данные включают индуцируемый воздушный поток

5. Сборка светильника

Используйте перчатки. Расстелите на столе полотенце или любую ткань, чтобы смягчить трение элементов корпуса люстры. Рассортируйте комплектующие на поверхности стола.

Плафоны уже частично соединены с базой через провода, поэтому аккуратно расправьте провода на столе.

5.1. Прикрутите ножки к плафонам, на большие и средние плафоны прикрутите по 2 ножки (Рис.1а)

5.2. Открутите белую гайку от приемника ИК сигнала, установите приемник с торца базы люстры и закрутите гайку, закрепив приемник на базе люстры (Рис. 2)

5.3. Прикрепите плафоны к основанию светильника и зафиксируйте их с помощью гроверной шайбы и гайки. (Рис.1б). В первую очередь закрепите малые плафоны на больших ножках в середине, потом средние плафоны и в последнюю очередь большие плафоны на самых малых ножках. К одному из соединений закрепите провод заземления. Аккуратно затяните гайки плафонов. Закрепите лопасти вентилятора с помощью декоративной гайки



5.4. Проверьте правильность соединения проводов по схеме. (Рис.4). Провода уже соединены, но вы можете проверить соединение согласно схеме. Скрутите провода и закрепите их хомутом, чтобы аккуратно уложить провода в базу люстры. Драйвер также уложите в базу люстры.

5.5. Светильник собран и готов к монтажу на потолок. (Рис.3)


5.6. Разметьте будущие отверстия для монтажной скобы на потолке. Затем закрепите монтажную скобу.

5.7. Выполните электрическое подключение люстры и закрепите люстру на монтажной скобе.

(Рис. 1)

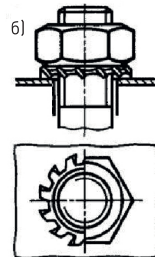


(Рис.2)

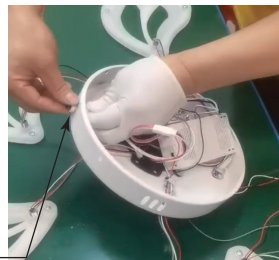


Приемник ИК сигнала пульта

6 Габаритные размеры

(Рис.3)

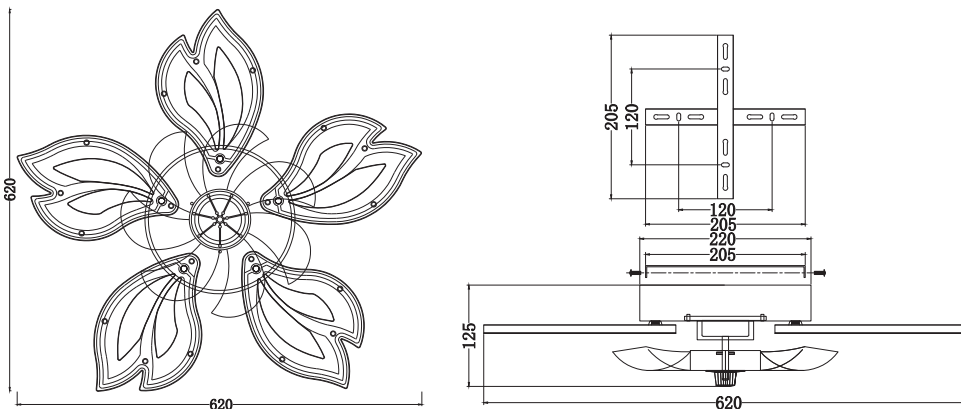

(Рис.4)

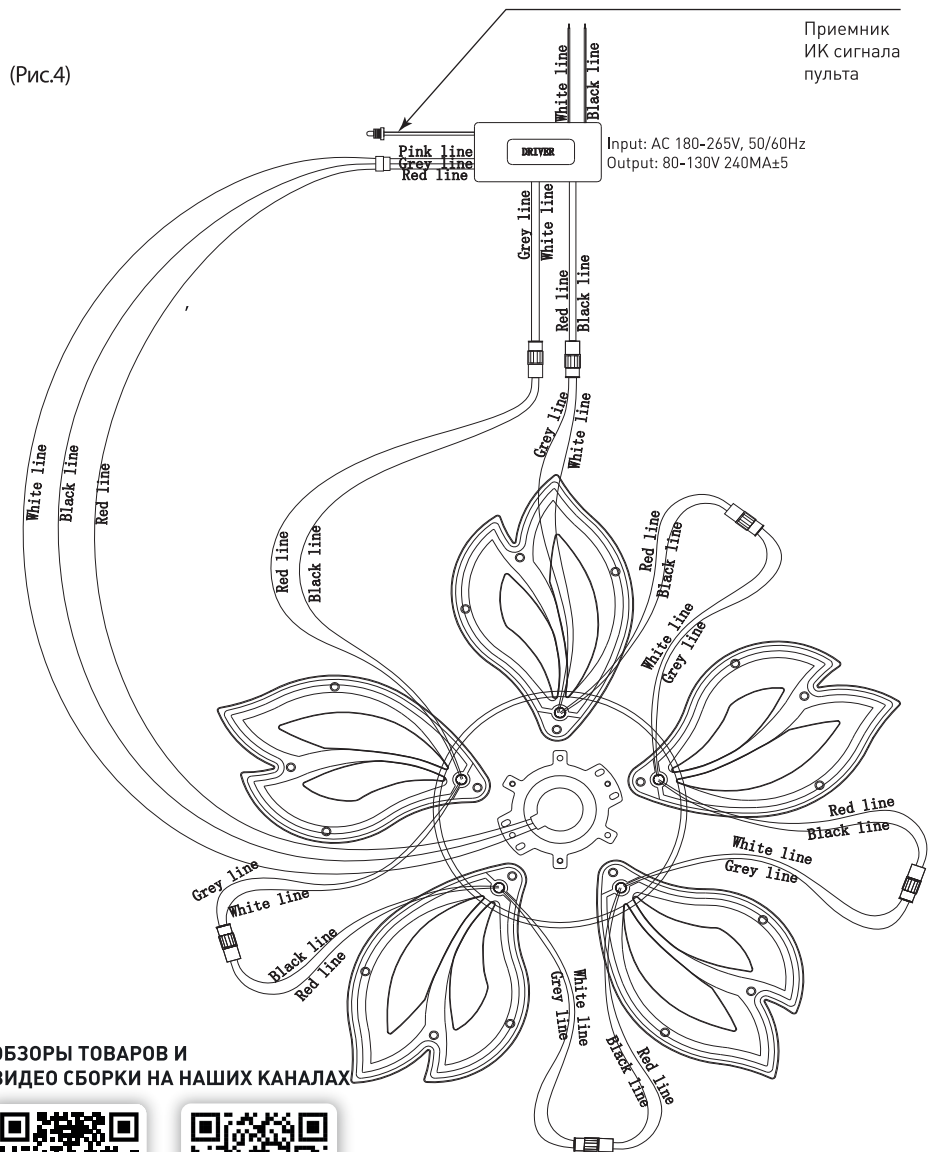

Приемник ИК сигнала пульта

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И ВИДЕО СБОРКИ НА НАШИХ КАНАЛАХ



YouTube




ЯндексДзен



estares.ru

Изготовитель:
МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян,
ул. Чечжанбэй, район Фужун,
г. Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.



Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 9,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.

