


8. Габаритные размеры

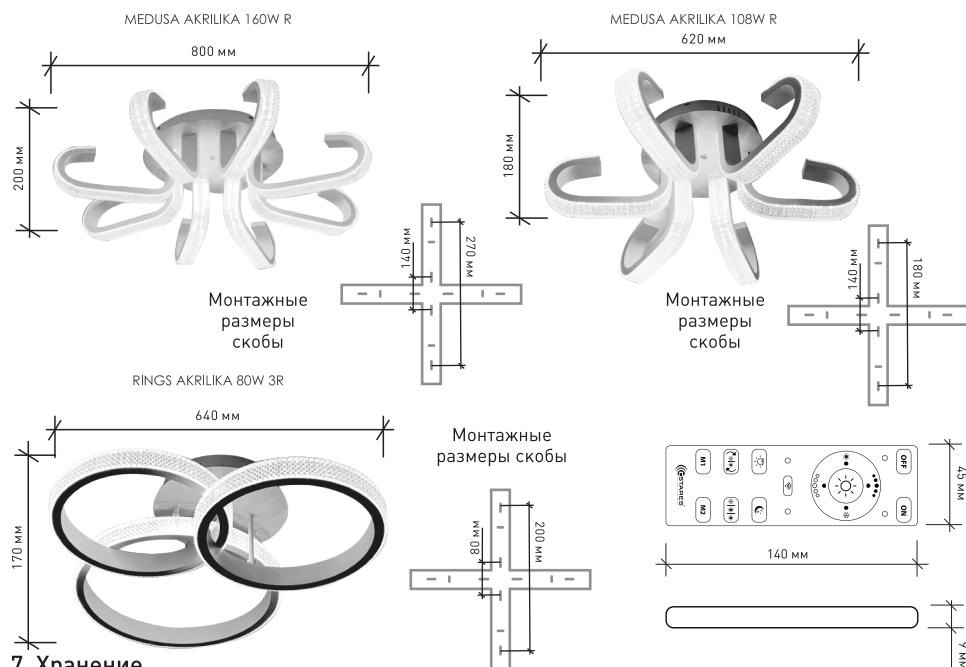

7. Хранение

7.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

8. Техническое обслуживание

8.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

9. Гарантийные обязательства


9.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

9.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

9.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

9.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



Паспорт изделия



АССОРТИМЕНТ СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников,
настройка пульта и
сборка светильников
в **instagram** и на нашем
YouTube канале **Estares**.

1. Общие сведения

1.1. Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью потолочного светильника является возможность настройки яркости света, а также функция «ночник».

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.

1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Корпус: Алюминий; Рассеиватель: ПММА; Пульт: АБС-пластик.

1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

3.1. Светильник – 1 шт.

3.2. Пульт дистанционного управления – 1 шт.

3.3. Монтажный комплект – 1 шт.

3.4. Монтажный комплект – 1 шт.

3.5. Паспорт светильника – 1 шт.

3.6. Упаковка – 1 шт.

ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина


4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый свет, лм	Теплый / холодный свет, лм	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм
MEDUSA AKRILIKA 160W R	160	ЛН 100х24	16000	8000	1000	800 x h 200
MEDUSA AKRILIKA 108W R	108	ЛН 100х16	10000	5000	800	620 x h 180
RINGS AKRILIKA 80W 3R	80	ЛН 100х16	8000	4000	800	640 x h 170


5.1. Сборка светильника (для светильников MEDUSA AKRILIKA)

- 5.1.1. Вставьте плафоны светильника в боковые отверстия на основании светильника изгибом вниз. Отверстия на плафонах должны совпасть с отверстиями на основании.
- 5.1.2. Закрепите плафоны при помощи винтов.
- 5.1.3. Соедините провода от плафонов светильника между собой последовательно по принципу ПАПА-МАМА, разделив их на 2 группы по 3 плафона. Оставшиеся 4 провода от разных групп плафонов соединяем с проводами от драйвера (MEDUSA Akriika 108W). В светильнике MEDUSA Akriika 160W провода от плафонов светильника и от драйвера соединяем между собой по принципу ПАПА-МАМА по 4 плафона в каждой группе, оставшиеся 4 провода (по 2 от каждой группы) подключаем к драйверу.
- 5.1.5. Соберите провода компактно, уложите в основание светильника группами и закрепите для удобства хомутом.

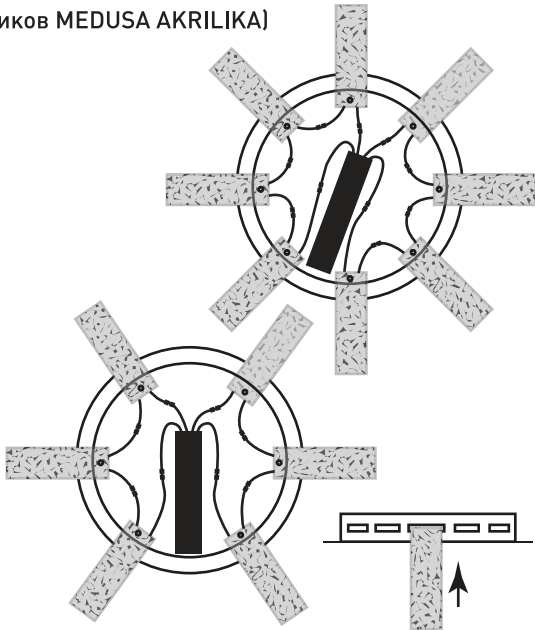

5.2. Сборка светильника (для светильников RINGS AKRILIKA)

- 5.2.1. Проденьте провода от колец светильника через ножки, прикрутите ножки к кольцам светильника, самые длинные к среднему кольцу, малые к маленькому кольцу, большое кольцо остается без ножек.
- 5.2.2. Закрепить кольца светильника к основанию светильника при помощи гроверов и гаек. Обратите внимание, что Маркировки на кольцах и основании светильника должны совпадать { A, B, C, A1, B1, C1}.
- 5.2.3. Скоммутируйте провода колец светильника между собой последовательно { B-A1-C } по принципу ПАПА-МАМА, далее соединяем два оставшихся провода от колец светильника { B и C } с проводами от драйвера.

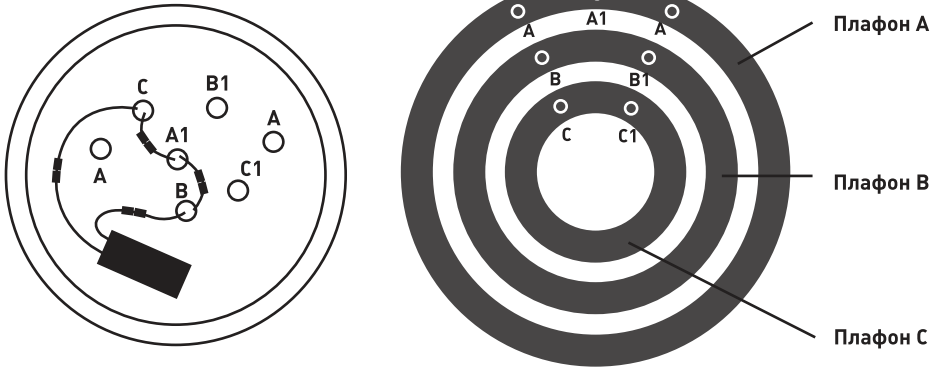

5.3. Монтаж светильника

- 5.3.1. Выберите место для установки светильника и выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено)
- 5.3.2. Снимите монтажную скобу со светильника и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажных скобах.
- 5.3.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к потолку.
- 5.3.4. Скоммутируйте провода от светильника с проводами для подключения
- 5.3.5. Прикрепите светильник к монтажной скобе винтами через предусмотренные отверстия в корпусе светильника.

6. Настройка и управление

- 6.1. Синхронизация пульта и светильника.
 - 6.1.1. Включите светильник.
 - 6.1.2. На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 { ☎ }.
 - 6.1.3. Светильник моргнет 1 раз.
 - 6.1.4. Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.
- 6.2. Рассинхронизация пульта и светильника.
 - 6.2.1. Включите светильник.
 - 6.2.2. На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 { ☎ }.
 - 6.2.3. Светильник моргнет 1 раз.
 - 6.2.4. В течении 5 сек зажмите кнопку 2 { ON }.
 - 6.2.5. Светильник моргнет 1 раз.
 - 6.2.6. Пульт отвязан.

6.3. Настройка памяти M1 и M2

- 6.3.1. Настройте яркость и цветность света
- 6.3.2. Нажмите и удерживайте M1 либо M2 пока светильник не моргнет 1 раз.
- 6.3.3. Ваши настройки сохранены.

