

8. Транспортирование и хранение

8.1. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок

8.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности не более 98%

8.3. При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2.7 метра.

9. Назначение

9.1. Люстра TM ESTARES предназначена для установки и эксплуатации внутри помещения, в отапливаемых и проветриваемых жилых и офисных зданиях.

9.2. По требованиям безопасности светодиодные люстры соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011, по требованиям электромагнитной совместимости люстры соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011, по требованиям ограничения применения опасных веществ люстры соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

11. Утилизация

11.1. Светодиодная люстра является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Светодиодные люстры утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И ВИДЕО СБОРКИ НА НАШИХ КАНАЛАХ



YouTube



ЯндексДзен



estares.ru

Изготовитель:
МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян,
ул. Чечжанбэй, район Фужун,
г. Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



МОДЕЛЬ: PRIMA

1. Общие сведения

1.1. Светодиодный светильник является современной

альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью потолочной люстры является возможность настройки яркости света, а также функция «ночник».

В комплект люстры входит пульт дистанционного управления, позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.

1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Материал корпуса / рассеивателя: Металл / PC

1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 15 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

1. Плафон - 4 шт

2. Ножка плафона длинная - 4 шт

3. Ножка плафона короткая - 4 шт

4. Гайка - 8 шт

5. Гроверная шайба - 8 шт

6. Основание люстры - 1 шт

7. Клеммная колодка - 1 шт

8. Драйвер - 1 шт

9. Пульт - 1 шт


10. Монтажная скоба - 1 шт

11. Монтажный комплект - 1 шт

12. Хомут - 1 шт

4. Техническое описание

Более подробная информация
на стикере коробки светильника




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Аналог, Вт	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
PRIMA 80W 4HRC	80	800-8000	ЛН 100x8	3000-6500	400 x 400 x h120

5. Сборка светильника


Люстра поставляется в полусобранном виде с соединенными проводами.

1. Аккуратно распаковываем люстру, провода не отсоединяем.
2. Вкручиваем все ножки в плафоны, обратите внимание на проводах есть одна из ножек, аккуратно перетягивая на проводе ее до паза в плафоне и вторую ножку вкручиваем такой же длины.
3. Начинаем монтаж плафонов на основание люстры с плафонов с короткими ножками. Аккуратно подтягивая провода, закрепляем плафоны на основании люстры и крепим с помощью гроверной шайбы и гайки. Аккуратно, чтобы не сорвать резьбу закрепляем плафоны. На схеме указаны правильные отверстия для крепления плафонов.
4. Аккуратно скручиваем провода, закрепляем скрутку хомутом и укладываем в основание люстры, рядом с драйвером.
5. Приемник ИК сигнала пульта вставляем в специальное отверстие в торце основания люстры. Это обязательно!
6. Свободные сетевые провода драйвера крепим в пазах клеммной колодки L и N.
7. Размечаем будущие отверстия для монтажа при помощи монтажной скобы, делаем отверстия и закрепляем монтажную скобу на потолке.
8. Делаем электрическое подключение люстры.
9. Закрепляем люстру на монтажной скобе при помощи винтов.
10. Вставляем батарейки в пульт и проверяем работоспособность люстры.

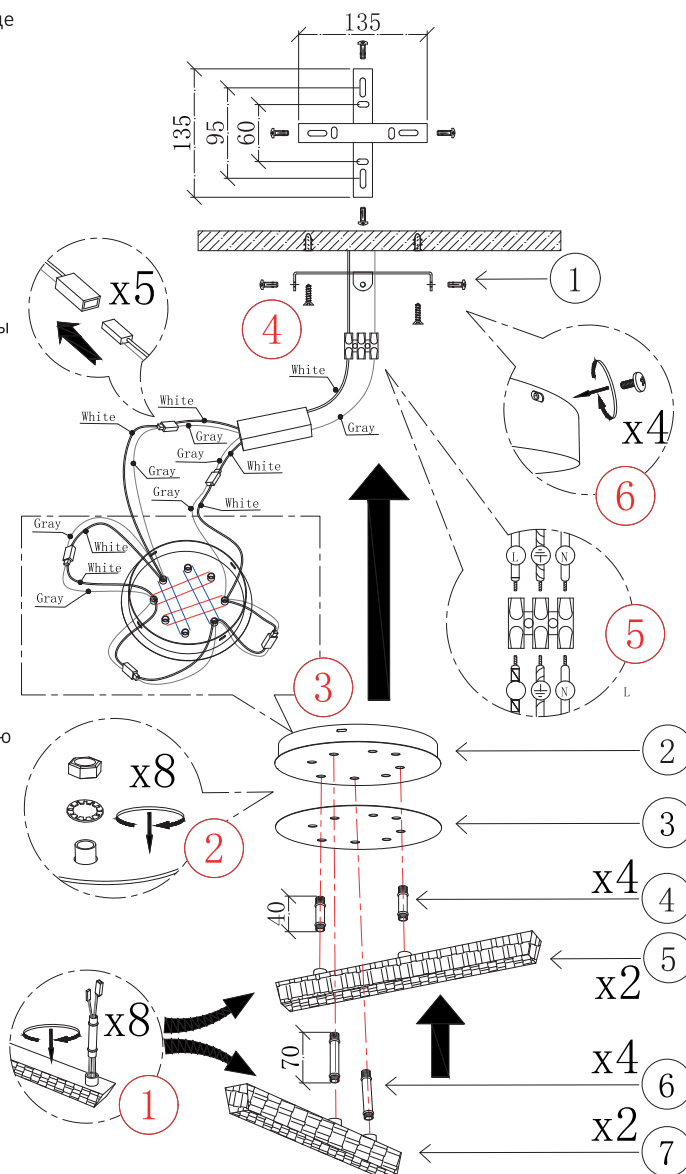


Внимание! На основании хрома и золота есть плёнка, которую нужно снять

6. Размеры светильника

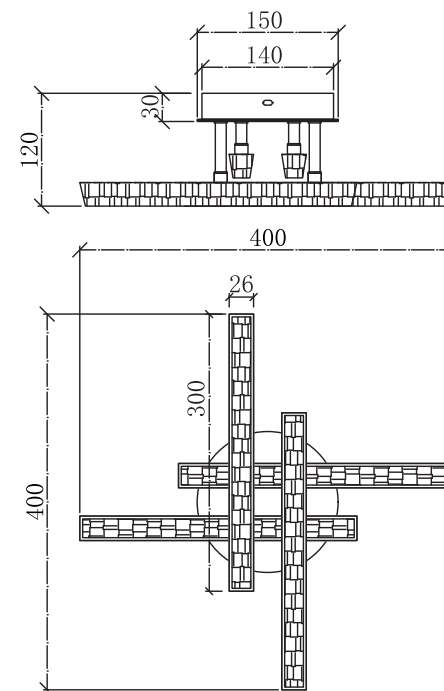

7. Настройка и управление

Пульт в комплекте - инфракрасный, поэтому чтобы управлять светильником, необходимо направить пульт на светильник и нажать нужную кнопку. Синхронизации такие пульты не требуют. Если светильник не реагирует на пульт, то проверьте батарейки.

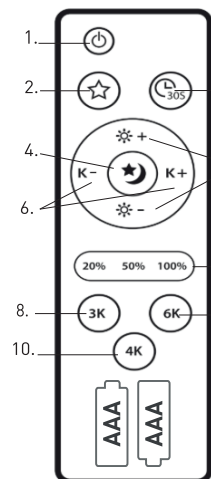

1. Включение/выключение люстры
2. Функция памяти
3. Таймер выключения через 30 секунд
4. Режим ночник
5. Увеличение и уменьшение яркости
6. Плавный переход к холодному и тепловому свету
7. Фиксированная яркость 20%, 50%, 100%
8. Теплый свет
9. Холодный свет
10. Нейтральный свет

Пульт работает от батареек типа AAA (2 штуки). Батарейки в комплект не входят.

Внимание! Открытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!

