

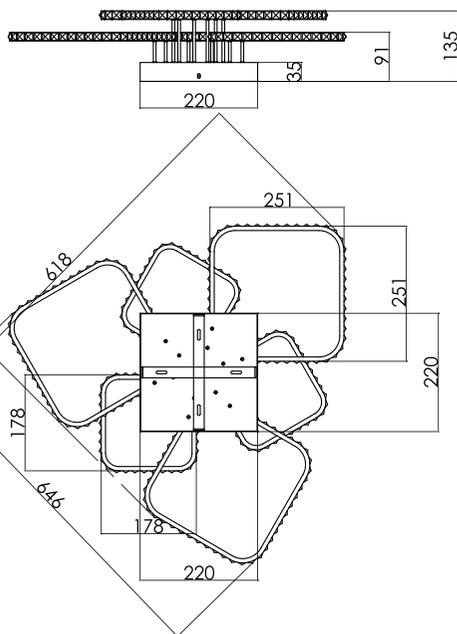
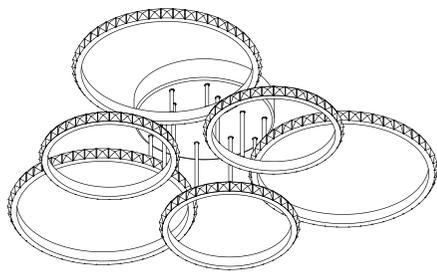


PRINCE 144W 6S

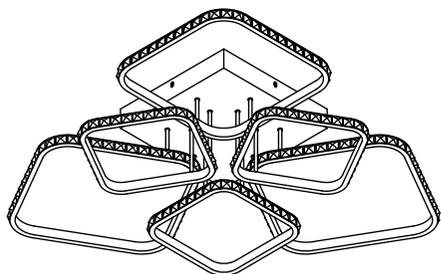

PRINCESSA 144W 6R

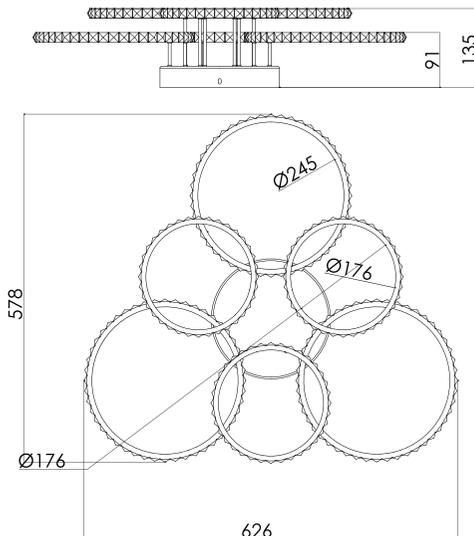

по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь на почту client@estares.ru или по тел.: **8 800 500 66 63**

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Паспорт изделия



АССОРТИМЕНТ СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **Instagram** и на нашем **YouTube** канале **Estares**.

1. Общие сведения

- Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.
- Отличительной особенностью потолочной люстры является экономия электроэнергии, возможность управления режимами свечения с помощью выключателя, а так же придаёт комнате или помещению некий шарм и привлекательность.
- Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов. Материал корпуса / рассеивателям: алюминий / кристаллы из стекла; Цвет корпуса / рассеивателя: хром / прозрачный.
- Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.
- Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 30 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.
- При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.
- В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

- Светильник – 1 шт.
- Монтажный комплект – 1 шт.
- Паспорт светильника – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Пульт – 1 шт.


4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
PRINCESSA 144W 6R-626x579x135 -CHROME/CRYSTALL-220-IP20	72/144/72/15	ЛН 100x13	6750	13500	6750	150	626 x 578 x h 135	1
PRINCE 144W 6S-646x618x135 CHROME/CRYSTALL-220-IP20	72/144/72/15	ЛН 100x13	6750	13500	6750	150	646 x 618 x h 135	1

Внимание! все провода в светильнике уже соединены, достаточно только закрепить плафоны светильника на базе по схеме внизу!

1. Вкрутите ножки в плафоны (ножки установлены на проводах)
2. Аккуратно подтягивая провода, вставьте ножки в базу светильника и закрепите гайкой
3. Уложите провода, драйвер и клеммную колодку в базу светильника и далее переходите к пункту 5.1.1.

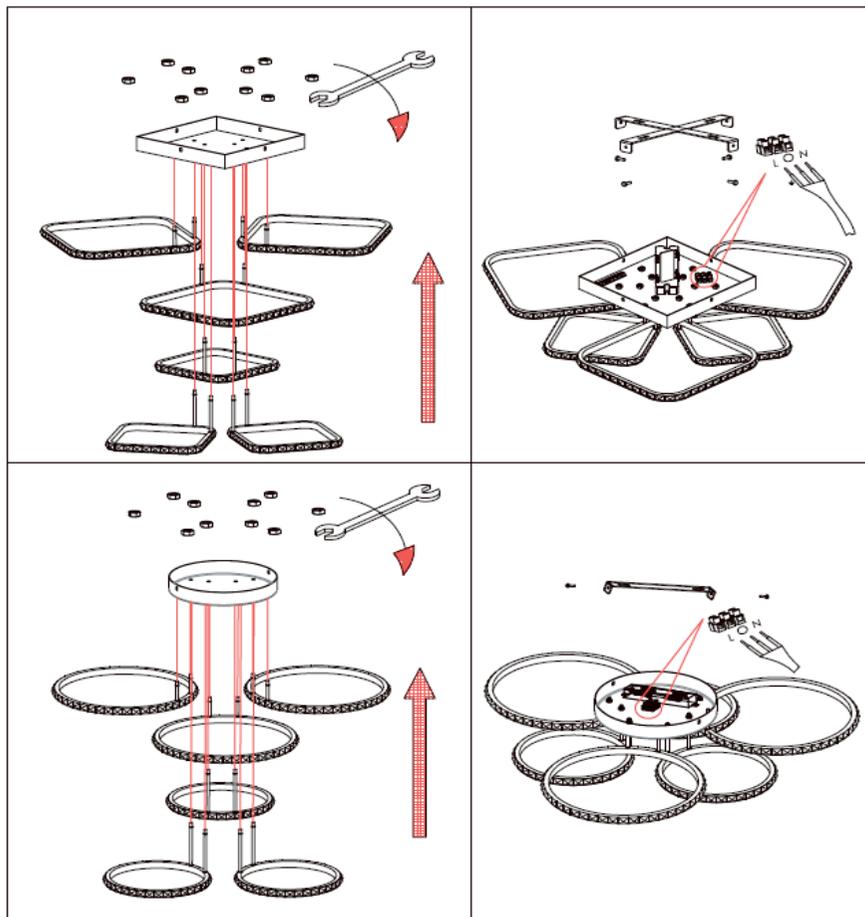

5. Сборка и установка светильника

- 5.1. Монтаж люстры к потолку производится следующим образом:
 - 5.1.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).
 - 5.1.2. Открепите монтажную скобу от основания, открутив декоративные заглушки.
 - 5.1.3. Разметьте будущие отверстия на потолке по отверстиям заранее снятой монтажной скобы.
 - 5.1.4. Соедините провода от драйвера светильника с проводами электропитания.
 - 5.1.5. Сначала к потолку прикрепляется монтажная планка, далее осуществляется крепление основания люстры к монтажной планке.
 - 5.1.6. После того как люстра была подключена и закреплена необходимо снять защитную пленку. Для этого необходимо отклеить ее от основания люстры и аккуратно разрезать ее около ножек светильника.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

6. Настройка и управление

6.1. Синхронизация пульта и светильника.

Пульт изначально привязан к светильнику.


- 6.1.1. Выключите светильник.
- 6.1.2. На дистанционном пульте управления (ДПУ) нажмите кнопку 7 (📶).
- 6.1.3. Не отпуская кнопку, включите светильник.
- 6.1.4. Дождитесь пока светильник моргнет 1 раз.
- 6.1.5. Отпустите кнопку 7 (📶).
- 6.1.6. Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

6.2. Настройка памяти M1 и M2



- 6.2.1. Настройте яркость и цветность света
- 6.2.2. Нажмите и удерживайте M1 либо M2 пока светильник не моргнет 1 раз.
- 6.2.3. Ваши настройки сохранены.



Внимание!
Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!

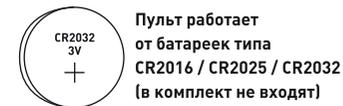

Пульт работает от батареек типа CR2016 / CR2025 / CR2032 (в комплект не входят)

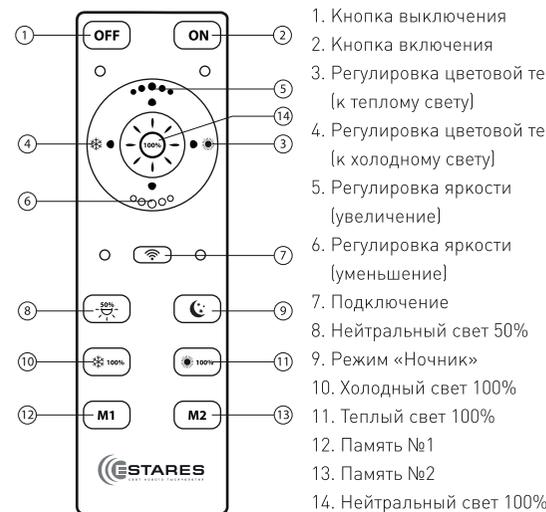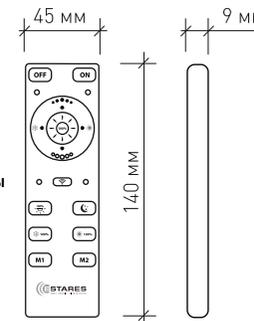

7. Хранение

- 7.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.
- 7.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.
- 8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Схема №2

