

1. Включите светильник;
2. В течении 5 секунд зажмите кнопку «SETUP»;
3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 1 раз;
4. Отпустите кнопку, светильник синхронизирован;
5. Отвязывать не нужно, когда привязываете новый пульт к светильнику, будет автоматически отвязан предыдущий пульт.

4. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

4.1. LampSmart Pro - это специальное мобильное приложение для управления светильниками. Через данное приложение вы сможете регулировать яркость, цветовую температуру, цвет и RGB лампы. Приложение осуществляется управление устройством по bluetooth, но пользователям не нужно привязать по поиску по bluetooth, мы приняли новый способ для привязки, который более удобно и быстро, значительно улучшает пользовательский опыт.

4.2. Установка приложения на телефон

4.2.1. Вариант №1: Отсканируйте QR-код для скачивания приложения.

4.2.2. Вариант №2: В поиске App Store или Google Play наберите **LampSmart Pro**, появится на страница для скачивания приложения.

5. Техническое описание

Светодиодные управляемые светильники

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Цветная Подсветка	Габаритные размеры, мм
AURORA DOUBLE 120W 6F	75/75/120	ЛН100x12	6875	6875	12000	-	660x100 mm



Более подробная информация на стикере коробки светильника

6. Сборка светильника (схема.1)

6.1. Светильники (AURORA) поставляются в разобранном состоянии. Все плафоны изначально скоммунированы и подключены.

6.2. Снимите монтажную скобу, открутив декоративные гайки с внешней стороны базы светильника.

6.3. Вкрутите соединительные стержни (ножки) в плафоны светильника.

6.4. Протяните провода в монтажные отверстия на основании светильника . Закрепите соединительные стержни в отверстиях на основании светильника при помощи контра шайб и гаек. При необходимости закрепите провод заземления к одному из стержней.

7. Хранение

7.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

8.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



по вопросам ГАРАНТИИ
обращайтесь
на почту client@estares.ru
или по тел.: 8 800 500 66 63

Паспорт изделия



МОДЕЛЬ: AURORA

1. Требования по технике безопасности

1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.


1.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

1.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!
1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

Схема управления с помощью пульта

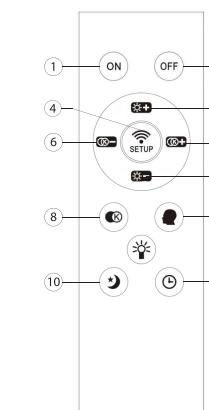

1. Кнопка включения;
2. Кнопка выключения;
3. Регулировка яркости (увеличение);
4. Кнопка синхронизации пульта со светильником;
5. Изменение цвета свечения к холодному;
6. Изменение цвета свечения к теплому;
7. Регулировка яркости (уменьшение);
8. Быстрая смена режимов света;
9. Память;
10. Ночник;
11. Таймер выключения через 5 минут;

Внимание! Вскрытые пульты гарантированному обслуживанию не подлежат!

Схема управления с помощью выключателя



СМЕНА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

DOUBLE ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ

DOUBLE ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ

НОЧНИК

2. Комплект поставки

- 2.1. Светильник – 1 шт.
- 2.2. Монтажный комплект – 1 шт.
- 3.3. Паспорт светильника – 1 шт.
- 3.4. Упаковка – 1 шт.

3. Установка и подключение

3.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

3.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разместите будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.

3.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.

ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 28 см.

3.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.

3.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

ВНИМАНИЕ! ПУЛЬТ УЖЕ ПРИВЯЗАН К СВЕТИЛЬНИКУ.

3.6. При возникновении проблемы привяжите пульт снова по инструкции!

Синхронизация пульта и светильника:

ESTARES®

Обзоры светильников,
настройка пульта и
сборка светильников
в **instagram** и на нашем
YouTube канале **Estares**.