



@estares_ru VK



estares.ru



Rutube



Яндекс Дзен



Estares Official YouTube



Estares.ru Tik Tok




Estares.ru Instagram



@estares.ru Facebook

Обзоры светильников, настройка пульта и
сборка светильников в **Яндекс Дзен** и на нашем
Rutube канале **Estares**



Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

МОДЕЛЬ: LATTE

1. Общие сведения

1.1. Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью потолочной люстры является возможность настройки света, а также функция «ночник».

Люстра LATTE ON/OFF управляется с помощью стационарного выключателя. С помощью последовательного включения и выключения выключателя можно настроить цвет свечения или включить режим ночник.

1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Материал корпуса / рассеивателя: Металл / силикон

1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!


2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Корпус люстры – 1 шт. | 9. Гаечный ключ - 1 шт |
| 2. Монтажная скоба- 1 шт | 10. Перчатки - 1 компл. |
| 3. Монтажный комплект - 1 шт. | 11. Паспорт - 1 шт |
| 4. База люстры – 1 шт. | 12. Упаковка - 1 компл. |
| 5. Гроверная шайба - 3 шт | 13. Провод заземления - 1 шт |
| 6. Гайка - 3 шт | |
| 7. Клеммная колодка - 1 шт | |
| 8. Драйвер - 1 шт | |



Светильник управляется только с помощью выключателя



4. Техническое описание

Более подробная информация
на стикере коробки светильника



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
LATTE 75W ON/OFF	75/35/35/15	ЛН 100x7	7000/3500/3500/1500	4500/3000/6500	600 x h max 1100

5. Сборка светильника

Используйте перчатки. Расстелите на столе полотенце или любую ткань, чтобы смягчить трение элементов корпуса люстры.

5.1. Необходимо закрепить тросы в базе люстры (см. Рис.1)

5.2. В пустые отверстия вставляем провода с клеммными колодками по (а) Рис. 1 и закрепляем их гроверной шайбой и гайкой, на одном из них закрепите под шайбой гайков провод заземления.

Затем вставьте в стопорные отверстия свободные концы тросов, сохрасно (а) Рис.1

5.3. Выполните коммутацию проводов плафонов и драйвера при помощи клеммной колодки (б) Рис.1.

5.3. Монтаж люстры согласно Рис.2.

5.4. После монтажа люстры можно отрегулировать длину подвесов у каждого кольца.

Для того, чтобы уменьшить длину подвеса, нужно просто протолкнуть подвес внутрь базы (а) Рис.3

Для того, чтобы удлинить подвес, необходимо нажать кнопку-стопарь подвеса к базе и аккуратно вытащить необходимую длину подвеса (б) Рис. 3.

Рис.1.

а)



Рис.2.



б)

Клемма для коммутации проводов и драйвера


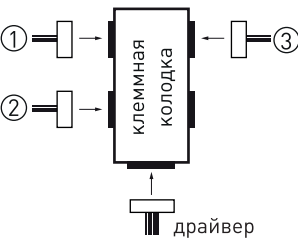



Рис.3.




6 Габаритные размеры

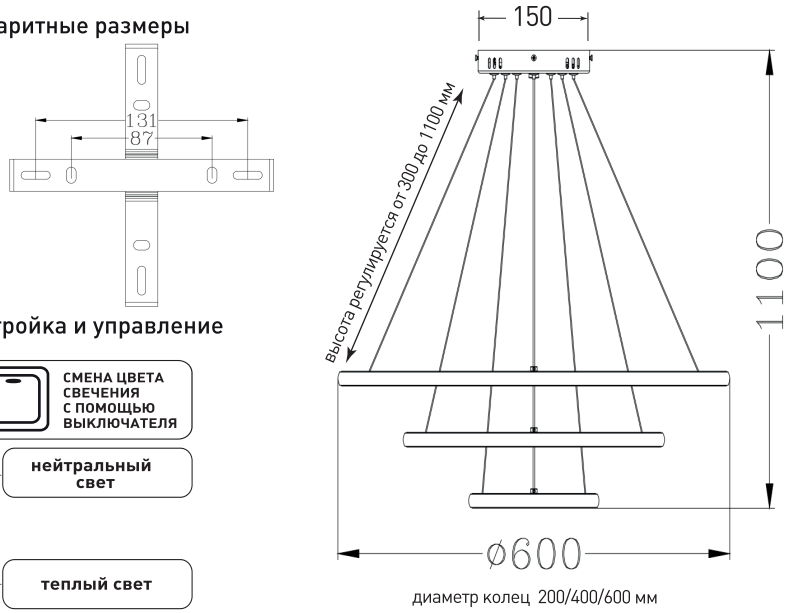

7. Настройка и управление

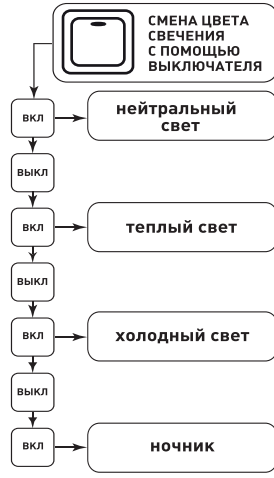

Светильник управляется только с помощью выключателя

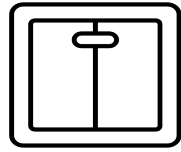

8. Хранение

8.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

9. Техническое обслуживание

9.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.