
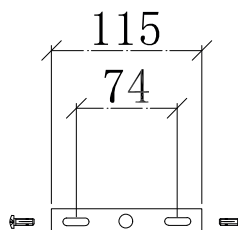
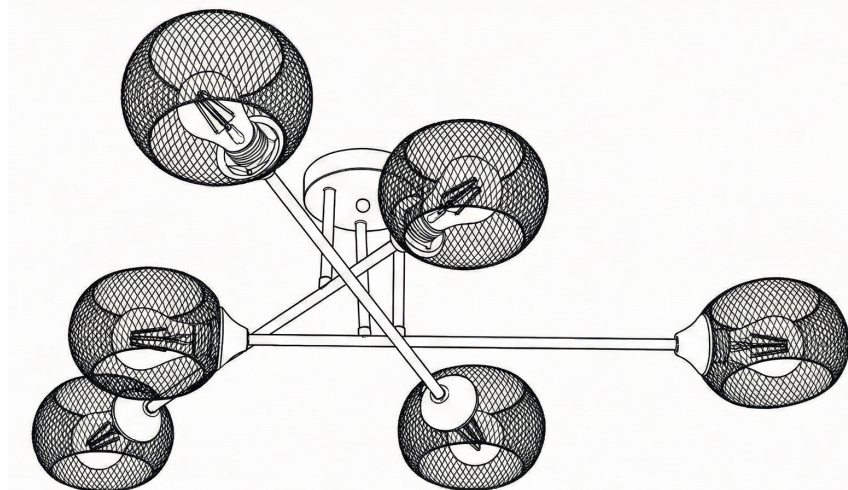
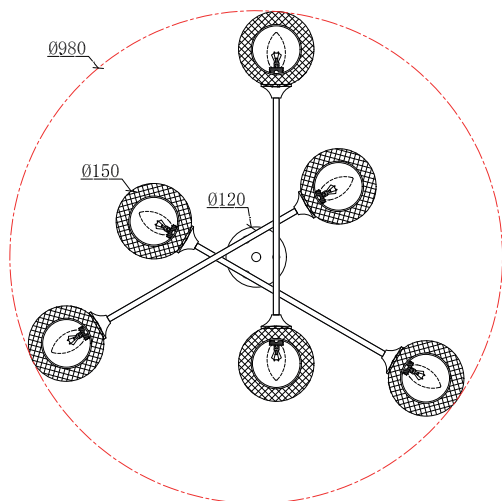


МОДЕЛЬ: LORNA

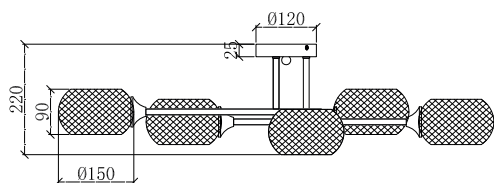

Монтажный размер.

Для монтажа на натяжной потолок необходима закладная не менее 150мм

2. Технические и эксплуатационные характеристики

Люстра

LORNA 6xE27 R*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	220В/50-60 Hz
Максимальная мощность (рекомендованная)	max 25W x 6
Тип ламп (рекомендованный)	LED E27**
Тип монтажа	Потолочный
Степень защиты	IP20
Гарантия	2 года
Цвет / материалы корпуса	*
Размер корпуса	980 x h220

* цвет люстры указан на коробке

** люстра не комплектуется лампами

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И
ВИДЕО СБОРКИ НА НАШИХ КАНАЛАХ



YouTube



ЯндексДзен



для ламп E27**



по вопросам **ГАРАНТИИ**
обращайтесь в ООО «Алмак»
на почту client@estares.ru
или по тел.: 8 800 500 66 63




Комплектация люстры:

1. Направляющие плафонов с 2-мя патронами - 3 шт
2. Основание люстры - 1 шт
3. Ножка корпуса длинная - 1 шт
4. Ножка корпуса средняя - 1 шт
5. Ножка корпуса короткая - 1 шт
6. Плафон - 6 шт
7. Гайка - 3 шт
8. Гроверная шайба - 3 шт
9. Клеммная колодка - 1 шт
10. Провод заземления - 1 шт
11. Гаечный ключ - 1 шт
12. Перчатка - 1 шт
13. Монтажная скоба - 1 шт
14. Монтажный комплект - 1 шт

Сборка люстры:

Расстелите ткань на стол чтобы не поцарапать люстру при сборке. Разложите детали люстры на столе. Используйте перчатки чтобы не испачкать и не поцарапать люстру.

1. Вкрутите ножки корпуса в направляющие плафонов, предварительно продев через ножки электрические провода плафонов
2. Монтаж направляющих начинайте с того, где короткая ножка, затем средняя, последним монтировать с длинной ножкой. Закрепите все на основании люстры при помощи Гроверной шайбы и гайки. В одно из соединений закрепите провод заземления. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на то как направлены длинная и короткая часть направляющей относительно другой направляющей, короткая и длинная часть должны чередоваться по окружности.
3. Соберите все синие провода в 1 скрутку и просуньте скрутку в гнездо клеммной колодки L
4. Соберите все коричневые провода в 1 скрутку и просуньте скрутку в гнездо клеммной колодки N
5. Провод заземления просуньте в гнездо клеммной колодки с обозначением заземления
6. Вкрутите плафоны в направляющие.
7. Прикрепите монтажную скобу к потолку. Разметить отверстия можно при помощи скобы. Выполните электрическое подключение люстры.
8. Закрепите люстру на монтажной скобе.
9. Установите лампы в люстру.
10. Люстра готова к работе.

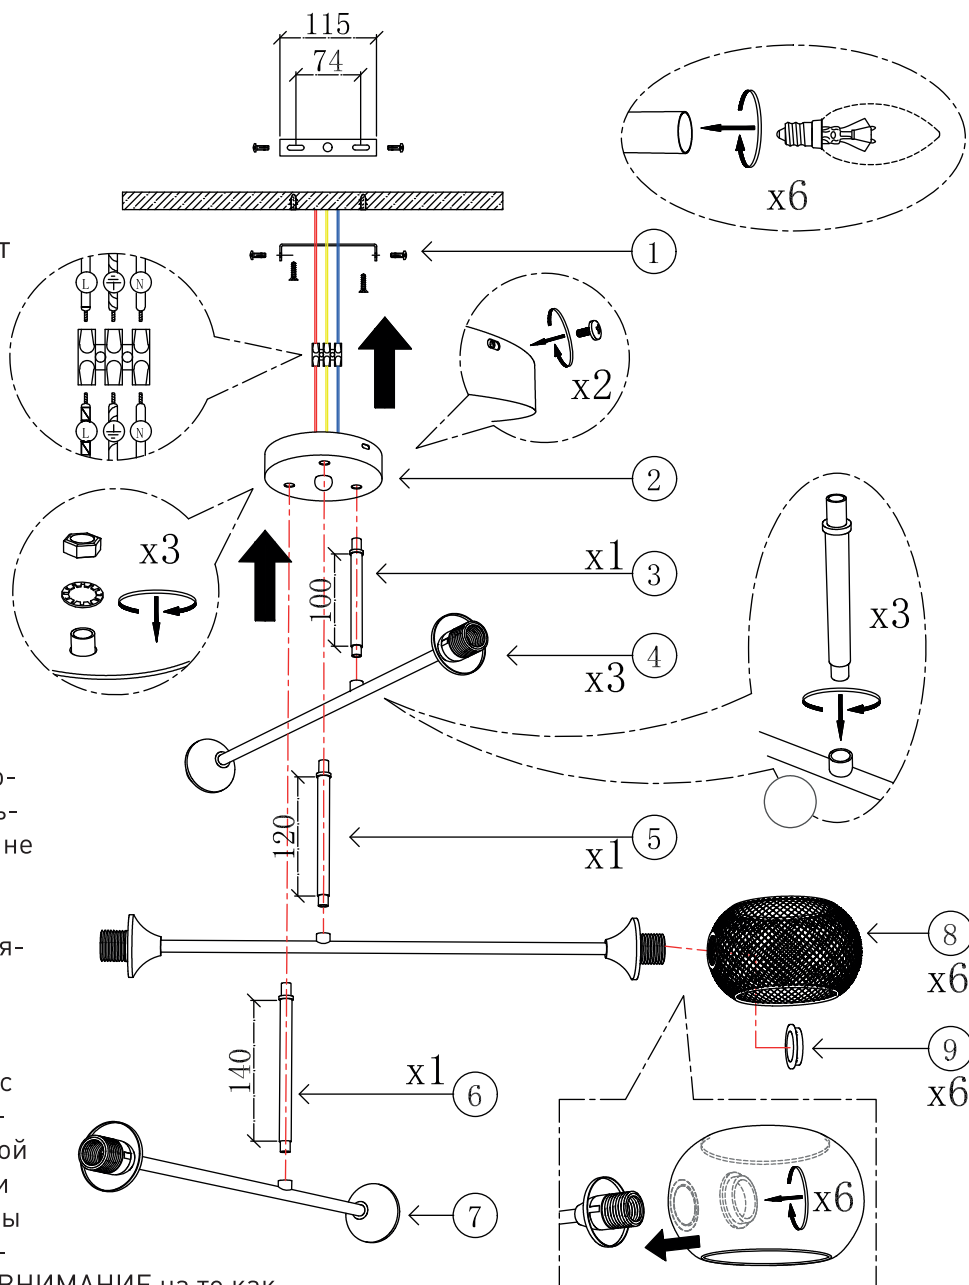

Изготовитель:
МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян,
ул. Чечжанбэй, район Фужун,
г. Чанша, провинция Хунань, Китай 410001.

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.