

**ВНИМАНИЕ!** Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

**Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!**

#### 4. Техническое описание

Более подробная информация на стикере коробки светильника



| Наименование             | Мощность ИС, Вт  | Аналог          | Световой поток, лм    | Цветовая температура, К     | Размер корпуса, мм     | Вес, кг |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| FAN frame 45W+15W R APP  | 3,5 - 45         | Ан100х4         | 300-4500              | 3000 - 6500                 | 500х125                | 1,5     |
| Мощность вентилятора, Вт | Кол-во скоростей | Кол-во лопастей | Расход воздуха*, м3/ч | Макс. скорость воздуха, м/с | Макс. уровень шума, дБ |         |
| 3-15                     | 6                | 7               | 1105/1056             | 3,2                         | 48                     |         |

\* данные включают индуцируемый воздушный поток

#### 5. Транспортировка и хранение

**5.1.** Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

**5.2.** Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности не более 98%

**5.3.** При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2.7 метра.

#### 6. Назначение

**6.1.** Люстра FAN предназначена для установки и эксплуатации внутри помещения, в отапливаемых и проветриваемых жилых и офисных зданиях, для общего освещения внутри помещения.

**6.2.** По требованиям безопасности светодиодные люстры соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011, по требованиям электромагнитной совместимости люстры соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011, по требованиям ограничения применения опасных веществ люстры соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

#### 7. Гарантийные обязательства

**7.1.** Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть конечному потребителю при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

**7.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильника/люстры не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник/люстру или напрямую к представителю(импортеру) изготовителя.

**7.3.** Неправильное хранение, использование светильника/люстры или использование его не по назначению лишают право на бесплатное гарантийное обслуживание.

**7.4.** Хороший товар можно вернуть только в оригинальной заводской упаковке, без следов монтажа и эксплуатации в полной комплектации товара.

**7.5.** Для гарантийного обслуживания необходимо предъявить кассовый и/или товарный чек с датой покупки, местом покупки и наименованием товара.

#### 8. Утилизация

**8.1.** Светодиодная люстра является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Светодиодные люстры утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.



по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь в ООО «Алмак» на почту [client@estares.ru](mailto:client@estares.ru) или по тел.: **8 800 500 66 63**



Изготовитель:  
МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД., 1607, с/троеение 5, Вансянсинтян, ул. Чечжанбэй, район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань, Китай 410001.  
Сделано в Китае  
Импортер: ООО «АЛМАК»  
Телефон: 8 800 500 66 63  
Адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ Печать магазина

## Паспорт изделия



## МОДЕЛЬ: FAN

### 1. Требования по технике безопасности

**1.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

**1.2.** При установке светильника на стену убедиться в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

**1.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

### 1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

**1.5.** Светильники имеют степень защиты IP20.

### 2. Схема управления светильником

#### 2.1. Управление с помощью пульта:


##### 2.1.1. Синхронизация пульта и светильника.

Обычно пульт уже привязан к светильнику, но если после установки батареек в пульт, светильник не реагирует на нажатие кнопок, то необходимо:

- Выключить светильник с выключателя
- Включить светильник с выключателя и в течении 5 секунд нажать кнопку 9 на 2 секунды
- Светильник мигал или издал звуковой сигнал, значит синхронизация прошла успешно.

##### 2.1.2. Описание функций кнопок пульта

1. Кнопка включения/выключения света.
2. Кнопка выключения всего сразу (свет и вентилятор)
3. Быстрая смена цвета свечения. Нажимайте несколько раз, чтобы поменять цвет свечения
4. Режим света «ночник» - 10% яркости
5. Увеличение яркости света до 100%
6. Переход к теплому свету
7. Уменьшение яркости света до 10%
8. Переход к холодному свету
9. Кнопка синхронизации
10. Кнопка смены направления движения лопастей вентилятора
11. Таймер выключения через 2 часа.
12. 1-6 - 6 скоростей вентилятора. Включение вентилятора возможно любой из этих кнопок.
13. Режим «легкий ветерок на природе»
14. Выключение вентилятора

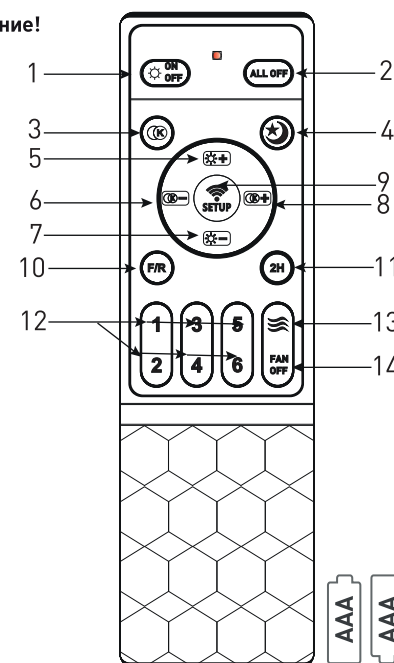

Пульт работает от батареек типа ААА (в комплект не входит)

### 2.2. Управление с помощью приложения FanLamp PRO

(смотрите отдельную инструкцию по приложению)

#### Установка приложения на телефон:

Вариант1. Отсканируйте QR код с помощью камеры и перейдите по ссылке

Вариант2. В поиске AppStore, GooglePlay, AppGalaxy введите в поиск наименование **FanLamp pro**



### 3.1. Комплектация:

1. Люстра - 1 шт
2. Пульт - 1 шт
3. Монтажная скоба - 1 шт
4. Монтажный комплект- 1 шт
5. Паспорт - 1 шт
6. Коробка - 1 шт.
7. Рамка люстры с креплением на винты

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И ВИДЕО СБОРКИ НА НАШИХ КАНАЛАХ



YouTube



ЯндексДзен



estares.ru

